
PHILIPS

AI451





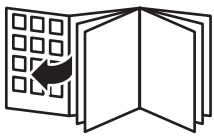

English 6
Português do Brasil 21

Contents

Important safety instruction 6
Recycling 8
Warranty and support 8
Introduction 9
General description 9
Before first use 10
Preparations before first use 10
Using the appliance 13
Cleaning 17
Storage 18
Troubleshooting 18
Panel Error message 20

Important safety instruction

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Do not place the appliance on or near a hot gas stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a heated oven.
- Never immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried preventing them from coming into contact with the heating elements.
- Be careful when positioning the rack on the top level, to prevent the ingredients from coming into contact with the heating element.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the fat collector with oil as this may cause a fire hazard.
- Do not use the appliance, if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Never put plastic containers in the appliance.

Warning

- If the appliance is cold, preheat for approximately 5 minutes before preparing the ingredients for a better performance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Philips, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



- Only connect the appliance to an earthed wall socket, protected by an earth leakage circuit breaker.
- Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10 cm free space at the back, on both sides and above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the accessories from the appliance.
- Never use light ingredients or baking paper in the appliance.
- Storage of potatoes: The temperature shall be appropriate to the potato variety stored and it shall be above 6℃ to minimize the risk of acrylamide exposure in the prepared foodstuff.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5℃ and 40℃.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual and use only original Philips accessories.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time.
- After the use, when the appliance has cooled down, clean all the accessories and the appliance. Refer to the instructions in the manual.
- Always attach the drip filter before using the appliance.
- To obtain better results, alternate the position of the trays during preparation.

Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before you assemble, disassemble, store or cleaning.

- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Always return the appliance to a service center authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approximately 30 minutes before you handle or clean it.
- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden yellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants. Do not fry fresh potatoes at a temperature above 180°C (to minimize the production of acrylamide).
- Be careful when cleaning the upper area of the cooking chamber Hot heating element, edge of metal parts, and splatter shield.
- Always make sure that the food is fully cooked in the Airfryer Oven.
- Be careful when pouring out the cooked food and be careful not to let the accessories fall out.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Built-in safety lock

- The appliance has a built-in safety lock feature which ensures that it can only be switched on if the door is correctly attached and closed. If the door is correctly attached and closed, the built-in safety lock will be unlocked.

Recycling



- This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

Warranty and support

Versuni Netherlands B.V., registered at Claude Debussylaan 88, Amsterdam, NL, offers a two-year warranty on this product after the date of purchase (or the date of delivery, if later). This warranty is not valid if a defect is due to incorrect


use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information, for spare parts, or for invoking the warranty, please visit our website **home.id/warranty**.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that we offer, register your product at **www.home.id**.

General description

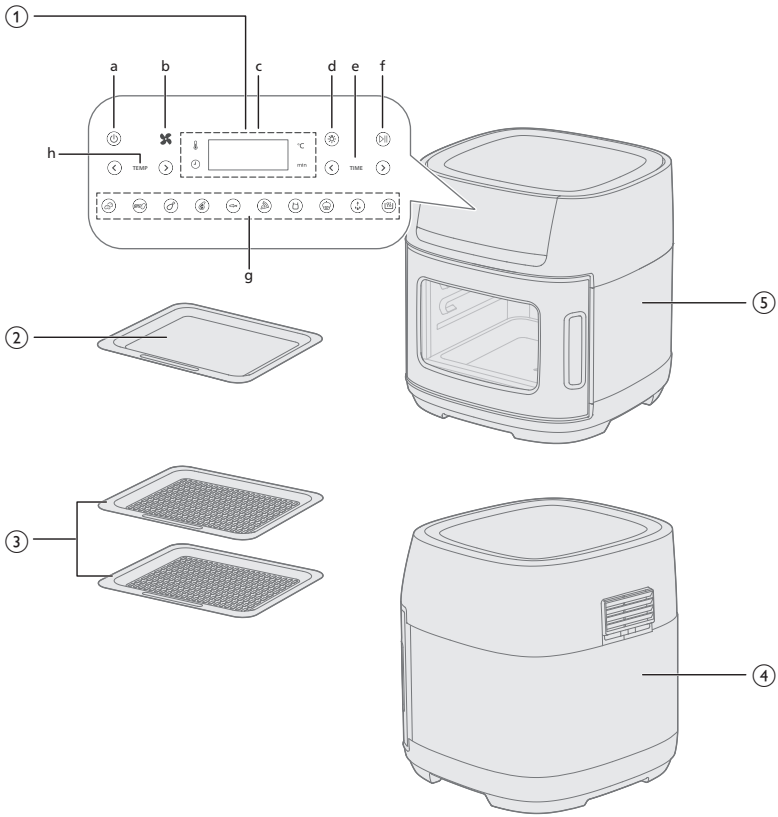

1 Control panel

a On/off button

Press to turn on/off the appliance.

Hold for 2 seconds to return to standby mode.

b Fan rotation icon:

Shows fan is running.

c Status display

Shows the remaining time and temperature for cooking.

d Light on/off button

Press to turn lighting on/off when the appliance is powered on.

e Time adjustment button

Press to set time manually or for a preset.

Adjust time during cooking as needed.

f Start/Pause Key

Press to start processing.

Press during use to pause; press again to resume.

g Preset buttons

See "Cooking with a preset" for details on preset functions.

h Temperature button

Press to set temperature manually or for a preset.

Adjust temperature during cooking as needed.

2 Oil collection plate
3 Rack
4 Back of the main unit
Ventilation outlet
5 Main unit

Before first use

1 Remove all packing material including the protective paperboard in/under the drawer.
2 Remove any stickers or labels (if applicable) from the appliance.
3 Thoroughly clean the appliance before first use (see chapter "cleaning").


Preparations before first use


Place the appliance on a stable, horizontal, level and heat-resistant surface.

Note


- Do not put anything on top or on the sides of the appliance. This could disrupt the airflow and affect the frying result.
- Do not place the operating appliance near or underneath objects that could be damaged by steam, such as walls and cupboard.

1 Unplug the appliance.

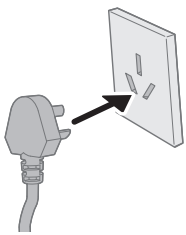

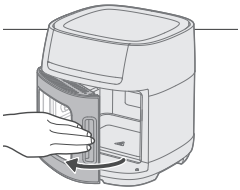


2 Open the door.

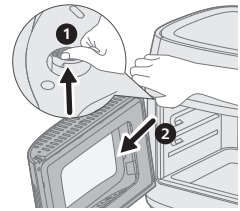


3 Press the release button on the appliance and remove the door.




4 Clean the door thoroughly.

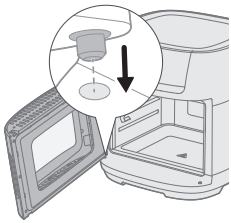


5 Attach the door back and align the axle of the door to hole of the oven.

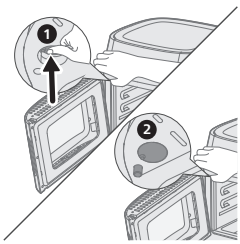


6 Press the release button on the oven again to release the axle for the door.

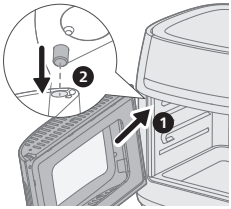


7 Align the axle of the appliance to hole on the top left side of the door.

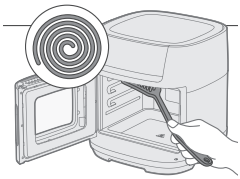


8 Clean the heating element on the top of the chamber using a brush, then wipe it clean with a soft cloth.

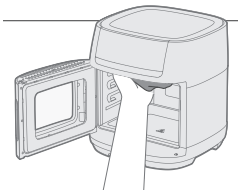


9 Clean the chamber inside.

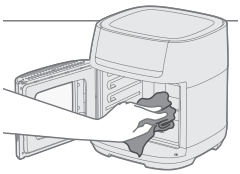


10 Close the door securely.

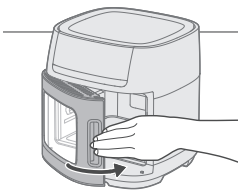


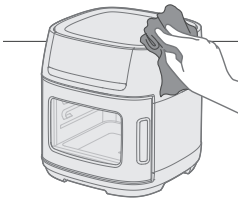

11 Wipe the outside of the appliance with a soft cloth.

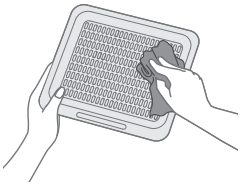

12 Clean the rack thoroughly with a soft cloth.

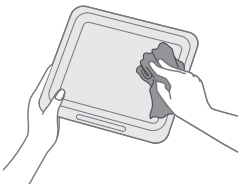


13 Clean the oil collection plate with a soft cloth.

Using the appliance


Airfrying

Caution


- **This is an Airfryer oven that works on hot air. Do not fill the pan with oil, frying fat or any other liquid.**
- **Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Handle the hot accessories with oven-safe gloves.**
- **This appliance is for household use only.**
- **This appliance may produce some smoke when you use it for the first time. This is normal.**

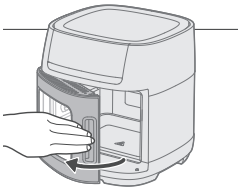


1 Open the oven door.

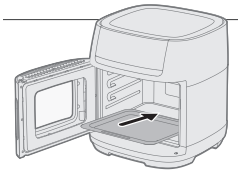


2 Place the fat collector on the lowest rack level inside the oven.

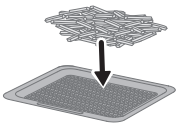


3 Place the ingredients on the rack.

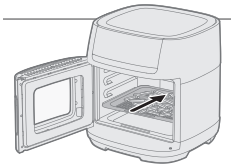


4 Position the rack just above the lowest position on the rack supports inside the oven.

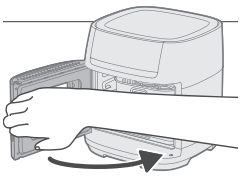


5 Close the oven door.

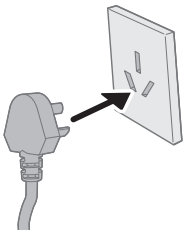


6 Plug in the appliance.

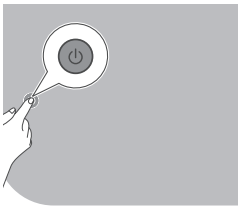


7 Press the power button.

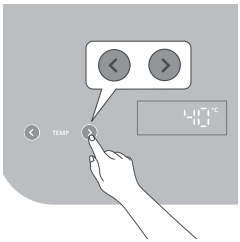


8 Use the increase and decrease buttons to set the temperature.

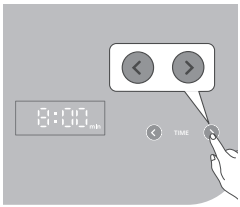


9 Use the increase and decrease buttons to set the cooking time.

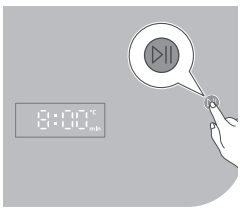

10 Press the start/pause button to begin cooking.

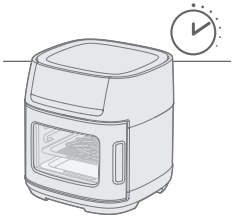

11 Wait until the cooking cycle is complete.

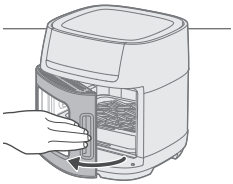

12 Open the oven door.
13 Pull out the rack from the oven using heat-resistant gloves.

Cooking with a preset

1 Follow steps 1 to 10 in chapter “Airfrying”.
2 Press the desired preset button.
You can adjust cooking time and temperature as needed.
To do so, use the time and temperature adjustment buttons.
Refer to preset table for default and adjustable cooking time and temperature.
3 Start the cooking process by pressing the start/pause button.

Preset table

Presets	Default time	Default temperature	Adjustable time	Adjustable temperature	Quantity
Cheese Bread	20 min	160°C	1 - 60 min	65-200℃	500g
Frozen Fries	28 min	200°C	1 - 60 min	65-200℃	500g
Chicken	25 min	190°C	1 - 30 min	65-200℃	400g

 Meat	10 min	200°C	1 - 60 min	65-200℃	400g
 Fish Fillet	10 min	180°C	1 - 60 min	65-200℃	200g
 Pizza	8 min	180°C	1 - 60 min	65-200℃	200g
 Yogurt	8 hour	40°C	6 hours to 12 hours	35-55℃	1L
 Cake/Muffin	30 min	160°C	1 - 60 min	65-200℃	500g
 Dehydrate	8 hour	55°C	1 hour to 24 min	35-65℃	2 trays
 Keep Warm	30 min	65°C	1-60 min	65-200℃	-

Cleaning

Warning

- **Let the inside of the appliance cool down completely before you start cleaning.**

Clean the appliance after every use. Remove oil and fat from the bottom of the trays after every use.


1. Press the on/off button to switch off the appliance, remove the plug from the wall outlet and let the appliance cool down.
2. Dispose of rendered fat or oil from the fat collector.
3. Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.

Note

- Ensure the control panel is dry after cleaning by using a cloth to wipe away any moisture.

4. Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.

5 Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
6 Clean the door of the appliance with a soft cloth.

	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✗	✗	✗	✓

Storage

1 Unplug the appliance and let it cool down.
2 Make sure all parts are clean and dry before storing.

Note

- When carrying the Airfryer, hold it horizontally and support the pan at the front to prevent any accidental tilting and potential damage to the parts.
- Always make sure that the removable parts of the Airfryer are fixed before you carry and/or store it.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The exterior of the device gets hot during use.	The heat inside the chamber of preparation radiates to the exterior walls.	This is normal. All handles and knobs that you need to touch during use stay cool enough to touch.
		The pan and the inside of the appliance always become hot when the appliance is switched on to ensure the food is properly cooked. These parts are always too hot to touch.

Problem	Possible cause	Solution
		If you leave the appliance switched on for a longer time, some areas get too hot to touch. These areas are marked on the appliance with the following icon:  If you know which areas are hot and avoid touching them, using the device is completely safe.
My Airfryer Oven does not switch on	Plug is not properly inserted into the socket	Please make sure the plug of your Airfryer Oven is correctly inserted into the socket.
	Door is not completely closed	Please make sure that the door of your appliance is closed completely. If the door is not closed completely the pan detection switch is not deactivated and therefore device does not start heating.
	Too many appliances are plugged into the same socket	If too many appliances are plugged into the same socket, then your Airfryer Oven might not work. Please, unplug the other appliances or use another socket.
The food from my Airfryer Oven is not crispy or as expected	In case you cooked with a HomeID recipe, developed for your Airfryer Oven, you might not have followed the recipe in terms of the amount of ingredients you put in.	When you cook with a HomeID recipe, follow the quantities recommended in the recipe. Changes might impact the cooking result.
	Too many snacks or items cooked at the same time.	Avoid cooking a large number of snacks or too much food at one time. Smaller portions are airfried more evenly.A good way to ensure this is to cover the trays/basket of you Airfryer Oven with just one layer of snacks.
	You are not shaking or alternating the trays.	We suggest alternating the racks to obtain a homogeneous result. Also spread the ingredients more evenly to have a more balanced heat and airflow distribution throughout the ingredients, resulting in better cooking.
	The temperature set is not correct.	Please choose the right temperature: Most snacks need to be prepared at 200˚C, dehydrated ingredients are recommended to be prepared from 45 to 65°C and yogurt at 40°C.
	The trays or are not positioned in a suitable level.	Adjust the height of the rack appropriately. Ingredients prepared on the highest level are closer to the heating element and tend to cook faster on the outsidethan on the lower levels.

Problem	Possible cause	Solution
Smoke and smell come out of the Airfryer Oven	You are cooking fatty ingredients.	If you use food with high-fat content, please stop cooking and use a full hand of kitchen paper to soak up the oil on the bottom of the pan of your Airfryer oven or pour off any excess oil. After that, you can continue cooking.
	The fat collector still contains greasy residues from previous use.	Greasy residues from previous use can cause white smoke to come from your airfryer oven. In this case, please stop cooking and carefully remove residues from the fat collector of your airfryer oven. To prevent this from happening again, please clean the fat collector or trays and heating element of your Airfryer oven thoroughly after every use.
	Breading or coating did not adhere properly to the food.	Thin pieces of breading can cause white smoke to come out from your airfryer oven. In this case, firmly press breading or coating to the food to ensure it sticks to the food.
	Light ingredients are sucked into the heating element.	The heating element locates in the inside upper area of your airfryer oven. Due to the strong airflow, light ingredients (e.g. a slice of toast, vegetable, or fruit chips) may get to the heating element. Please remove the food from the heating element after the appliance cooled down.
	You are cooking frozen food	Frozen foods can produce steam, which is not smoke, so you don´t have to worry. If there are droplets when finishing the cooking process, dry with a cloth.
The glass fogs up during preparation	You are cooking frozen or moist food	When preparing frozen or moist food usually occurs water evaporation, which may fog up the glass. It is recommended to preheat the appliance for five minutes. If your Airfryer oven is already heated up after you have just cooked something, you can skip preheating and start cooking right away.

Panel Error message

Message	Solution
E0	Close the door
E2	Turn off and on the appliance. If the message persists, contact us for further assistance via www.philips.com/support.
E4	Turn off and on the appliance. If the message persists, contact us for further assistance via www.philips.com/support.

Conteúdo

Instruções importantes de segurança 21
Reciclagem 23
Garantia e suporte 24
Introdução 24
Descrição geral 24
Antes da primeira utilização 25
Preparações antes do primeiro uso 25
Utilização do aparelho 28
Limpeza 32
Armazenamento 33
Resolução de problemas 33
Mensagem de erro no painel 35

Instruções importantes de segurança

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e guarde-as para consultas futuras.

Perigo



- Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás ou fogões e placas de cozimento elétricos quentes, ou de um forno aquecido.
- Nunca mergulhe o aparelho em água nem enxágue sob a torneira.
- Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho para evitar choque elétrico.
- Sempre coloque os alimentos que serão fritos no recipiente de forma a impedir que encostem nos elementos de aquecimento.
- Tenha cuidado ao posicionar o suporte no nível superior, para evitar que os ingredientes entrem em contato com o elemento de aquecimento.
- Não cubra a entrada de ar e as aberturas para saída de ar enquanto o aparelho estiver em uso.
- Não encha o coletor de gordura com óleo, pois isso pode causar incêndio.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cabo de energia ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca toque o interior do aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
- Nunca coloque contêineres plásticos no aparelho.

Aviso

- Se o aparelho estiver frio, pré-aqueça por aproximadamente 5 minutos antes de preparar os alimentos para um obter um melhor desempenho.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, pelo agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.



- Só ligue o aparelho a uma tomada de parede aterrada, protegida por um disjuntor de fuga à terra.
- Sempre verifique se o plugue está inserido na tomada da parede de forma adequada.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Não encoste o aparelho na parede nem em outros aparelhos. Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre ao redor do aparelho. Não coloque nada sobre o aparelho.
- Ao fritar com ar quente, o vapor quente é liberado pelas aberturas para saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e das aberturas para saída de ar. Além disso, tenha cuidado com o vapor e o ar quente quando você remover os acessórios do aparelho.
- Nunca use ingredientes leves ou papel-manteiga no aparelho.
- Armazenamento das batatas: A temperatura deve ser adequada para o tipo de batata armazenada e superior a 6 °C para minimizar o risco de exposição à acrilamida no alimento preparado.
- Este aparelho foi projetado para ser utilizado em temperaturas ambientes entre 5 ºC e 40 ºC.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Mantenha o cabo de energia distante de superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Não use o aparelho para uma finalidade diferente da descrita neste manual do usuário e use somente acessórios Philips originais.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- Após o uso, quando o aparelho tiver esfriado, limpe todos os acessórios e o aparelho. Consulte as instruções no manual.
- Coloque sempre o filtro corta-pingos antes de utilizar o aparelho.
- Para obter melhores resultados, alterne a posição das bandejas durante a preparação.

Cuidado

- Este aparelho destina-se somente para uso doméstico. Ele não se destina ao uso em ambientes como cozinhas de funcionários em comércios, escritórios, fazendas ou outros ambientes profissionais. Também não deve ser usado por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes residenciais.

- Sempre desconecte o aparelho da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, guardá-lo ou limpá-lo.
- Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, plana e estável.
- Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins profissionais ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções do manual, a garantia perderá a validade e a Philips se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Sempre encaminhe o aparelho a uma assistência técnica autorizada pela Philips para avaliações ou consertos. Não tente consertar o aparelho sozinho. Você pode perder a garantia.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Deixe o aparelho esfriar por, aproximadamente, 30 minutos antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Verifique se os alimentos preparados no aparelho ficam dourados em vez de escuros ou na cor marrom. Remova os restos queimados. Não frite batatas frescas a uma temperatura acima de 180°C (para minimizar a produção de acrilamida).
- Tenha cuidado ao limpar a parte superior da câmara de cozimento: o elemento de aquecimento, a borda das peças de metal e a proteção contra respingos estão quentes.
- Verifique sempre se os alimentos estão totalmente cozidos na Airfryer Oven.
- Tenha cuidado ao retirar os alimentos cozidos e tenha cuidado para não deixar os acessórios caírem.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho está em conformidade com os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Trava de segurança interna

- O aparelho tem uma trava de segurança interna que garante que só pode ser ligado se a porta estiver corretamente encaixada e fechada. Se a porta estiver corretamente encaixada e fechada, a trava de segurança interna estará destravada.

Reciclagem



- Este símbolo significa que produtos elétricos não deve ser descartados com o lixo doméstico convencional.
- Siga as regras de seu país referentes à coleta seletiva de produtos elétricos.

Garantia e suporte


A Versuni Netherlands B.V., registrada em Claude Debussylaan 88, Amsterdam, NL, oferece dois anos de garantia a este produto após a data de compra (ou a data da entrega, se posterior). Esta garantia não é válida se o defeito for decorrente de uso incorreto ou má manutenção. A garantia não interfere em seus direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Para mais informações sobre peças de reposição, ou sobre como acionar a garantia, acesse o nosso site **home.id/warranty**.

Introdução

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!

Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido, registre seu produto em **www.home.id**.

Descrição geral

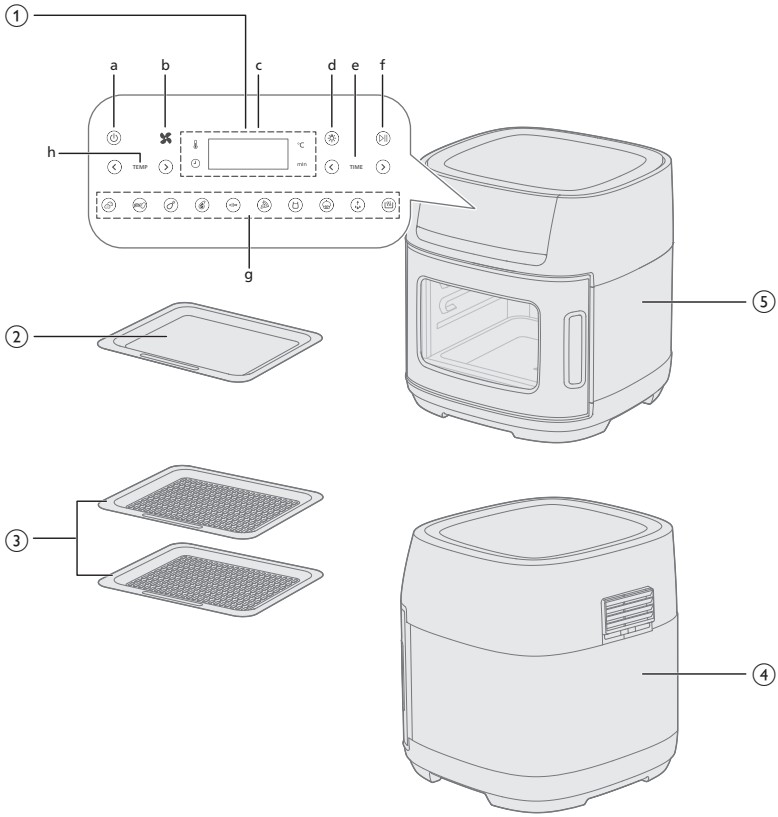

1 Painel de controle

a Botão liga/desliga

Pressione para ligar/desligar o aparelho.

Segure por 2 segundos para retornar ao modo de espera.

b Ícone de rotação do ventilador:

Mostra que o ventilador está em funcionamento.

c Exibição de status

Mostra o tempo e a temperatura restantes para o cozimento.

d Botão de ligar/desligar a luz

Pressione para ligar/desligar a iluminação quando o aparelho estiver ligado.

e Botão de ajuste de tempo

Pressione para definir o tempo manualmente ou para uma inserir uma predefinição.

Ajuste o tempo durante o cozimento conforme necessário.

f Tecla iniciar/pausar

Pressione para iniciar o processamento.

Pressione durante o uso para pausar. Pressione novamente para continuar.

g Botões pré-programados

Consulte "Cozinhar com uma predefinição" para obter detalhes sobre as funções predefinidas.

h Botão de temperatura

Pressione para definir a temperatura manualmente ou para inserir uma predefinição.

Ajuste a temperatura durante o cozimento conforme necessário.

2 Placa coletora de óleo
3 Suporte
4 Parte traseira da unidade principal
Saída de ventilação
5 Unidade principal

Antes da primeira utilização


1. Remova todo o material de embalagem, inclusive o papelão de proteção que estiver dentro ou embaixo da gaveta.
2. Remova rótulos ou etiquetas (se aplicável) do aparelho.
3. Limpe completamente o aparelho antes do primeiro uso (consulte o capítulo "Limpeza").

Preparações antes do primeiro uso


Coloque o aparelho em uma superfície estável, horizontal, nivelada e resistente ao calor.

Nota


- Não coloque nada sobre o aparelho nem nas laterais dele. Isso pode interromper o fluxo de ar e afetar o resultado da fritura.
- Não coloque o aparelho em funcionamento próximo ou sob objetos que possam ser danificados pelo vapor, como paredes e armários.

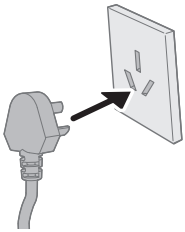

1 Desligue o aparelho da tomada.

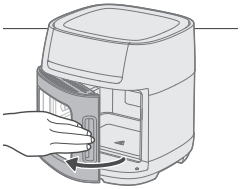


2 Abra a porta.

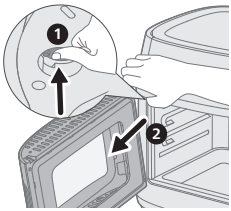


3 Pressione o botão de liberação no aparelho e remova a porta.




4 Limpe a porta cuidadosamente.

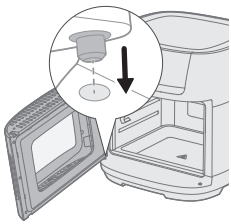


5 Recoloque a porta e alinhe seu eixo ao orifício do forno.

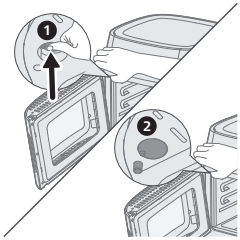


6 Pressione o botão de liberação no forno novamente para liberar o eixo da porta.

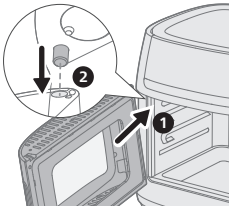


7 Alinhe o eixo do aparelho ao orifício no lado superior esquerdo da porta.

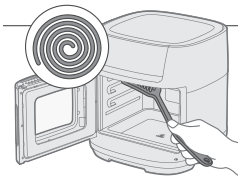


8 Limpe o elemento de aquecimento na parte superior da câmara usando uma escova, depois limpe com um pano macio.

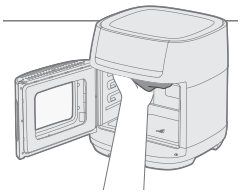

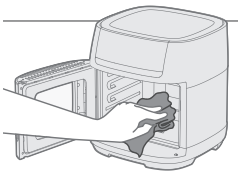


9 Limpe a câmara interna.


10 Feche a porta corretamente.

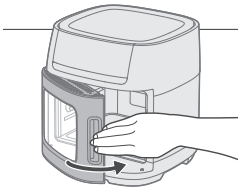


11 Limpe a parte externa do aparelho com um pano macio.

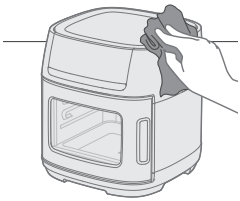

12 Limpe o suporte cuidadosamente com um pano macio.

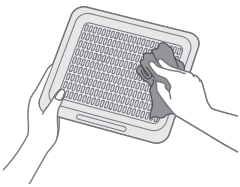

13 Limpe a placa coletora de óleo com um pano macio.

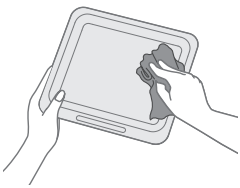

Utilização do aparelho


Fritura com ar quente

Cuidado


- **Este é um forno Airfryer que funciona com ar quente. Não encha o recipiente de suporte com óleo ou qualquer outro líquido.**
- **Não toque nas superfícies quentes. Use alças ou cabos. Manuseie os acessórios quentes com luvas resistentes ao forno.**

- **Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.**
- **Este aparelho pode produzir uma pequena quantidade de fumaça quando usado pela primeira vez. Isso é comum.**


1 Abra a porta do forno.

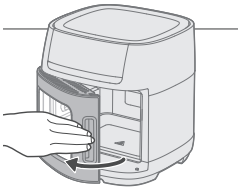


2 Coloque o coletor de gordura no suporte de nível mais baixo dentro do forno.

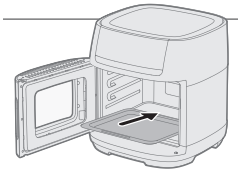


3 Coloque os ingredientes no suporte.

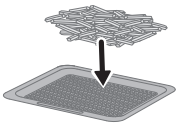


4 Posicione a grade logo acima da posição mais baixa nos suportes da grade dentro do forno.

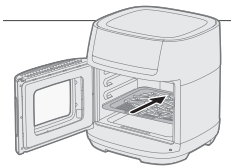


5 Feche a porta do forno.

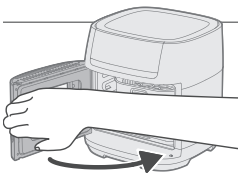


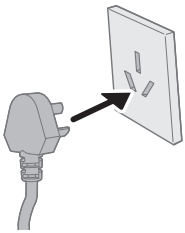


6 Conecte o aparelho.

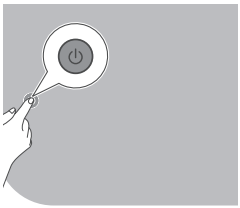


7 Pressione o botão liga/desliga.

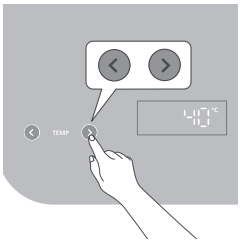


8 Use os botões de aumento e diminuição da temperatura para ajustá-la.

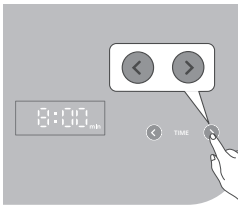


9 Use os botões de aumento e diminuição da temperatura para ajustar o tempo de cozimento.

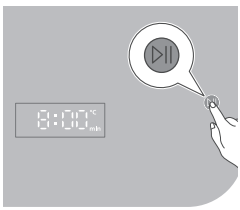

10 Pressione o botão iniciar/pausar para iniciar o cozimento.

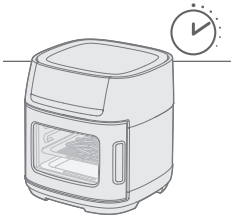

11 Aguarde até que o ciclo de cozimento seja concluído.

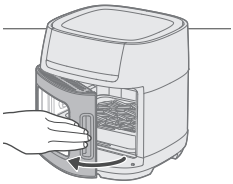

12 Abra a porta do forno.

13 Remova o suporte de dentro do forno-usando luvas térmicas.

Preparo com uma predefinição

1 Siga as etapas 1 a 10 da seção "Fritura com ar quente".

2 Pressione o botão de predefinição desejado.

É possível ajustar o tempo e a temperatura de cozimento conforme necessário.

Para isso, use os botões de ajuste de tempo e temperatura.

Consulte a tabela de predefinições para tempo de cozimento e temperatura padrão e ajustáveis.

3 Inicie o processo de preparo pressionando o botão iniciar/pausar.

Tabela de predefinições

Predefinições	Tempo padrão	Temperatura padrão	Tempo ajustável	Temperatura ajustável	Quantidade
Pão de queijo	20 min	160°C	1 - 60 min	65 - 200°C	500 g
Batatas fritas congeladas	28 min	200°C	1 - 60 min	65 - 200°C	500 g
Frango	25 min	190°C	1 - 30 min	65 - 200°C	400 g

 Carne	10 min	200°C	1 - 60 min	65 - 200°C	400 g
 Filé de peixe	10 min	180°C	1 - 60 min	65 - 200°C	200 g
 Pizza	8 min	180°C	1 - 60 min	65 - 200°C	200 g
 Iogurte	8 horas	40°C	6 a 12 horas	35 - 55°C	1L
 Bolo/muffin	30 min	160°C	1 - 60 min	65 - 200°C	500 g
 Desidratar	8 horas	55°C	1 hora a 24 min	35 - 65°C	2 bandejas
 Manter aquecido	30 min	65°C	1 – 60 min	65 - 200°C	-

Limpeza

Aviso

- **Deixe a parte interna do aparelho esfriar completamente antes de começar a limpeza.**

Limpe o aparelho após cada uso. Remova o óleo e a gordura do fundo das bandejas depois de cada uso.

1. Pressione o botão ligar/desligar para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.
2. Descarte a gordura processada ou o óleo do fundo do coletor de gordura.
3. Limpe a parte externa do aparelho com um pano úmido.

Nota

- Certifique-se de que o painel de controle esteja seco após a limpeza usando um pano para remover qualquer umidade.

4. Limpe a resistência com uma escova de limpeza para remover resíduos de alimentos.

5 Limpe a parte interna do aparelho com água quente e uma esponja não-abrasiva.
6 Limpe a porta do aparelho com um pano macio.

	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✗	✗	✗	✓

Armazenamento

1 Retire o plugue do aparelho da tomada e deixe-o esfriar.
2 Verifique se todas as peças estão limpas e secas antes de guardar.

Nota

- Ao transportar a Airfryer, segure-a horizontalmente e apoie o recipiente na frente para evitar qualquer inclinação acidental e possíveis danos às peças.
- Sempre certifique-se de que as partes removíveis da Airfryer estejam encaixadas antes de usá-las e/ou guardá-las.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode entrar no aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **www.philips.com/support** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível causa	Solução
A parte externa do aparelho aquece muito durante o uso.	O calor no interior da câmara de preparação irradia para as paredes externas.	Isso é comum. Todos os cabos e botões que são necessários manusear durante o uso permanecem frios o bastante para que você possa tocá-los.

Problema	Possível causa	Solução
		O recipiente e a parte interna do aparelho sempre ficam quentes quando ele está ligado para garantir que o alimento seja preparado adequadamente. Essas peças são sempre muito quentes ao toque.
		Se você deixar o aparelho ligado por tempo prolongado, algumas áreas ficam muito quentes ao toque. Essas áreas são indicadas no aparelho com o seguinte ícone:  Se você souber quais áreas estão quentes e evitar tocá-las, o uso do dispositivo é totalmente seguro.
A Airfryer Oven não liga	O plugue não está inserido corretamente na tomada	Verifique se o plugue da Airfryer Oven foi inserido corretamente na tomada.
	A porta não está completamente fechada	Certifique-se de que a porta do seu aparelho esteja completamente fechada. Se a porta não estiver completamente fechada, o interruptor de detecção do recipiente não será desativado e o dispositivo não iniciará o aquecimento.
	Muitos aparelhos estão conectados na mesma tomada	Se muitos aparelhos estiverem conectados na mesma tomada, a Airfryer Oven pode não funcionar. Desconecte os outros aparelhos ou use outra tomada.
A comida da Airfryer Oven não está crocante como esperado	Caso tenha cozinhado com uma receita HomeID, desenvolvida para a Airfryer Oven, talvez você não tenha seguido a receita em termos da quantidade de ingredientes que colocou.	Ao cozinhar com uma receita HomeID, siga as quantidades recomendadas. As alterações podem afetar o resultado do preparo.
	Muitos petiscos ou alimentos preparados ao mesmo tempo.	Evite cozinhar muitos petiscos ou muita comida de uma única vez. Porções menores fritam de forma mais uniforme. Uma boa maneira de garantir isso é cobrir as bandejas/cesta da Airfryer Oven com apenas uma camada de alimentos.
	Você não está agitando ou alternando as bandejas.	Sugerimos alternar os suportes para obter um resultado homogêneo. Além disso, espalhe os alimentos de forma mais uniforme para ter uma distribuição mais equilibrada de calor e fluxo de ar, resultando em um melhor cozimento.
	A temperatura definida não está correta.	Escolha a temperatura correta: A maioria dos alimentos precisa ser preparada a 200˚C, recomenda-se que os ingredientes desidratados sejam preparados de 45 a 65°C e o iogurte a 40°C.

Problema	Possível causa	Solução
	As bandejas não estão posicionadas em um nível adequado.	Ajuste a altura do suporte corretamente. Alimentos preparados no nível mais alto estão mais próximos do elemento de aquecimento e tendem a cozinhar mais rápido por fora do que nos níveis mais baixos.
Fumaça e cheiro saem da Airfryer Oven	Você está cozinhando ingredientes gordurosos.	Se você usar alimentos com alto teor de gordura, pare de cozinhar e use toalhas de papel para absorver o óleo no fundo do recipiente da Airfryer Oven ou descarte o excesso de óleo. Depois disso, você pode continuar a cozinhar.
	O coletor de gordura ainda contém resíduos de gordura do uso anterior.	Resíduos de gordura do uso anterior podem causar a liberação de fumaça branca da Airfryer Oven. Nesse caso, pare de cozinhar e remova cuidadosamente os resíduos do coletor de gordura da Airfryer Oven. Para evitar que isso aconteça novamente, limpe cuidadosamente o coletor de gordura, as bandejas e o elemento de aquecimento da Airfryer Oven após cada uso.
	O empanado ou a cobertura não aderiram bem aos alimentos.	Farelos de empanados podem causar a liberação de fumaça branca da Airfryer Oven. Neste caso, pressione firmemente o empanado ou a cobertura no alimento para garantir que fiquem bem aderidos aos alimentos.
	Ingredientes leves são sugados para o elemento de aquecimento.	O elemento de aquecimento está localizado na parte interna superior da Airfryer Oven. Devido ao forte fluxo de ar, ingredientes leves (por exemplo, uma fatia de torrada, vegetais ou chips de frutas) podem atingir o elemento de aquecimento. Remova os alimentos do elemento de aquecimento depois que o aparelho esfriar.
	Você está cozinhando alimentos congelados	Alimentos congelados podem produzir vapor, que não é fumaça, então você não precisa se preocupar. Se houver gotículas ao finalizar o processo de cozimento, seque com um pano.
O vidro embaça durante a preparação	Você está cozinhando alimentos congelados ou úmidos	Ao preparar alimentos congelados ou úmidos, geralmente ocorre a evaporação da água, o que pode embaçar o vidro. Recomenda-se pré-aquecer o aparelho por cinco minutos. Se a Airfryer Oven já estiver aquecida depois de cozinhar algo, você pode ignorar o pré-aquecimento e começar a cozinhar imediatamente.

Mensagem de erro no painel

Mensagem	Solução
E0	Feche a porta
E2	Desligue e ligue o aparelho. Se a mensagem persistir, entre em contato conosco para receber mais assistência via www.philips.com/support.
E4	Desligue e ligue o aparelho. Se a mensagem persistir, entre em contato conosco para receber mais assistência via www.philips.com/support.

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.




100%


www.home.id

PHILIPS

WALITA

AI451

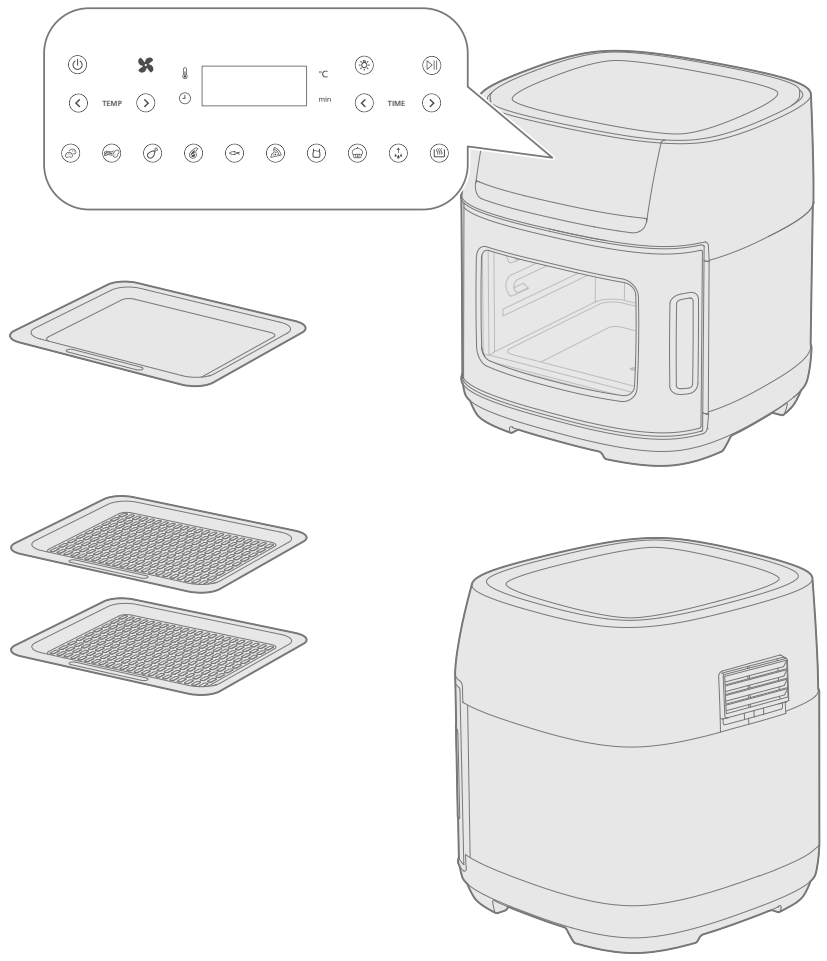

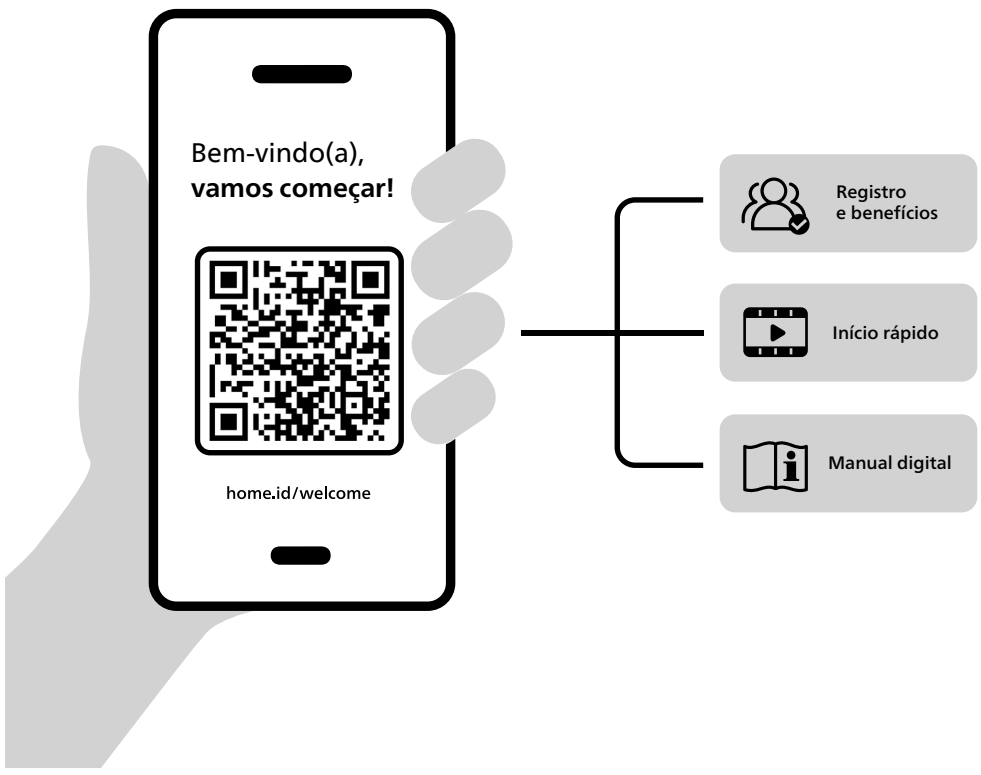



CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.


Com este produto, a Versuni tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
   a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
   b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
   c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
   d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
   e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
   f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

Importado e distribuido por:
Versuni Brasil Ltda.
Rua Zoroastro Henrique Amorim, 235 Distrito Industrial
Claudio G. Nogueira CEP 37066-415 - Varginha/MG
CNPJ: 39.331.296/0002-40


CIC Centro de Informações ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

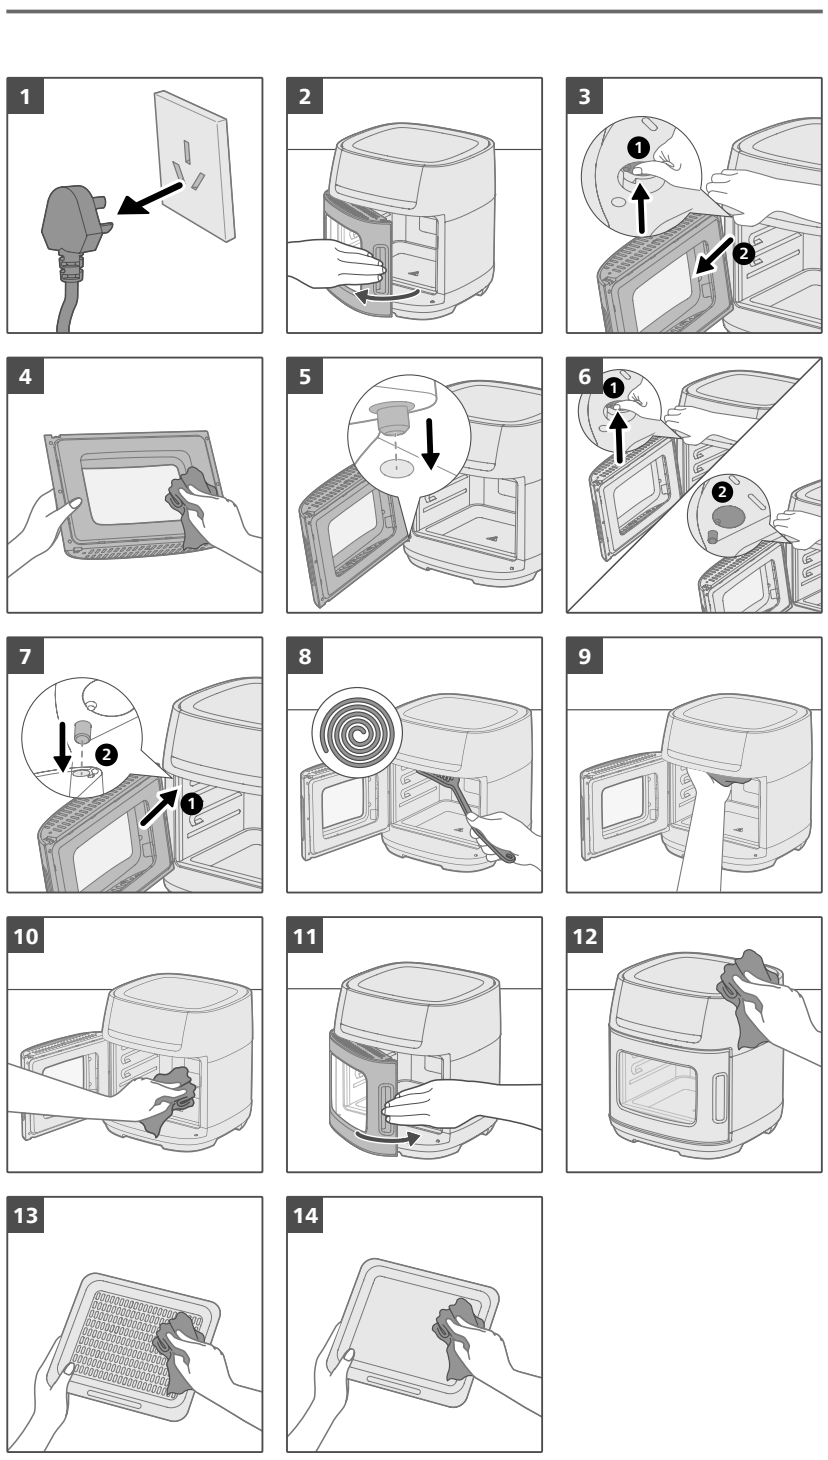


PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2026 © Versuni Holding B.V.
642001037108 (13/03/2026)



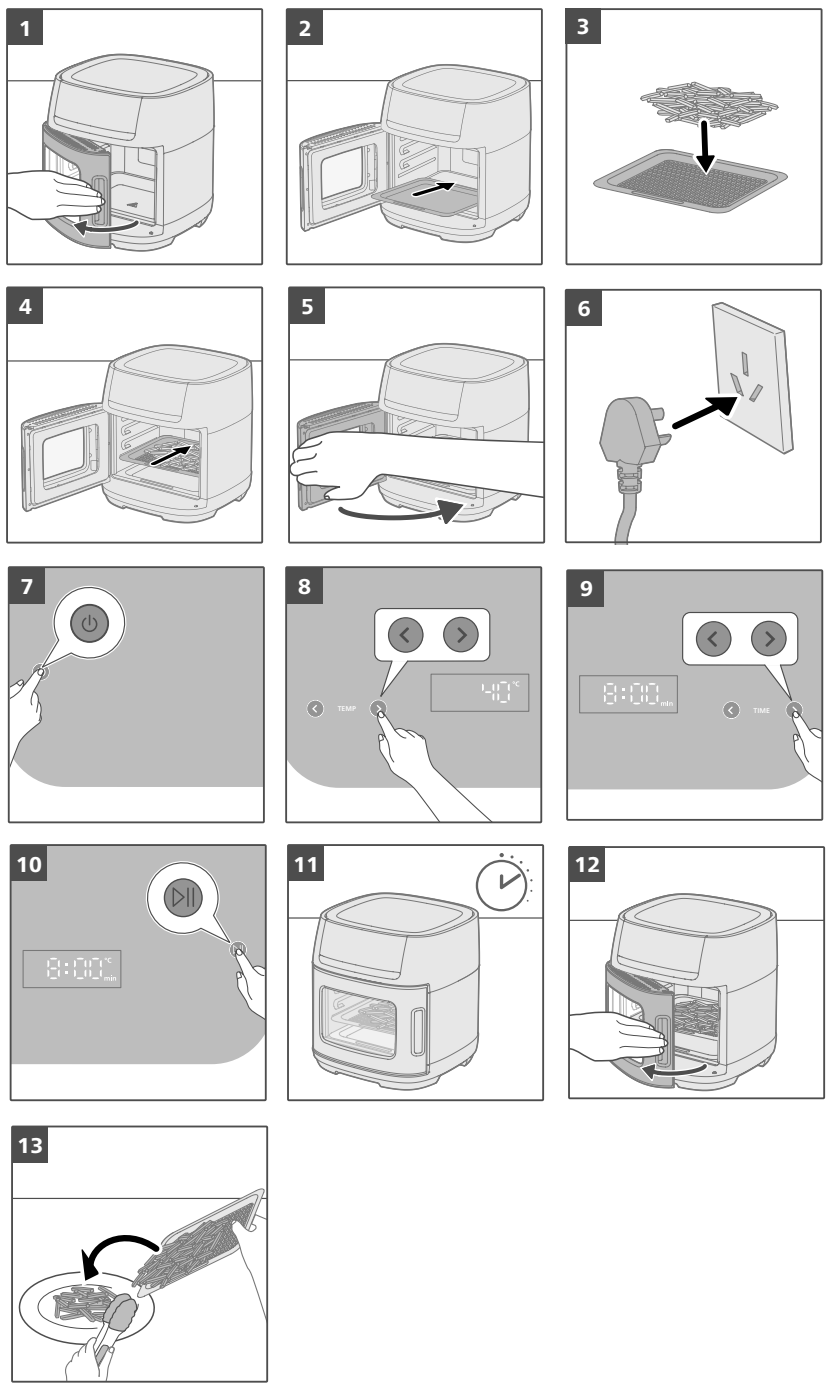



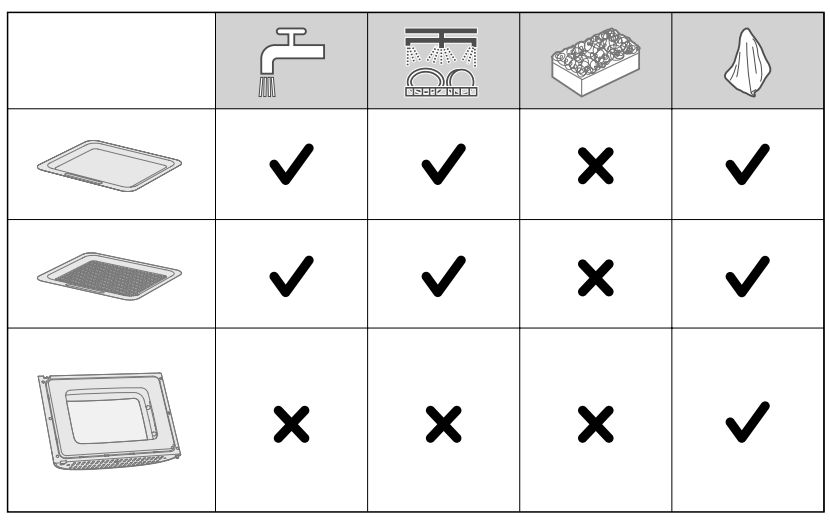

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Importante

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e guarde-as para consultas futuras.

Perigo

- Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás ou fogões e placas de cozimento elétricos quentes, ou de um forno aquecido (Fig. 1).
- Nunca mergulhe o aparelho em água nem enxágüe sob a torneira.
- Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho para evitar choque elétrico.
- Tenha cuidado ao posicionar o suporte no nível superior, para evitar que os ingredientes entrem em contacto com o elemento de aquecimento.
- Não cubra a entrada de ar e as aberturas para saída de ar enquanto o aparelho estiver em uso.
- Não encha o coletor de gordura com óleo, pois isso pode causar incêndio.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cabo de energia ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca toque o interior do aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
- Nunca coloque recipientes de plástico no Airfryer Forno.

Aviso

- Se o aparelho estiver frio, pré-aqueça por aproximadamente 5 minutos antes de preparar os ingredientes para obter um melhor resultado.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, pelo agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Só ligue o aparelho a uma tomada de parede aterrada, protegida por um disjuntor de fuga à terra.
- Sempre verifique se o plugue está inserido na tomada da parede de forma adequada.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.
- As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso (Fig. 2).
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Não encoste o aparelho na parede nem em outros aparelhos. Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre ao redor do aparelho. Não coloque nada sobre o aparelho.
- Ao fritar com ar quente, o vapor quente é liberado pelas aberturas para saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e das aberturas para saída de ar. Além disso, tenha cuidado com o vapor e o ar quente quando você remover os acessórios do aparelho.
- Nunca use ingredientes leves ou papel-manteiga no aparelho.
- Armazenamento das batatas: a temperatura deve ser adequada para o tipo de batata armazenada e superior a 6°C para minimizar o risco de exposição à acrilamida no alimento preparado.
- Este aparelho foi projetado para ser utilizado em temperaturas ambientes entre 5°C e 40°C
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Mantenha o cordão elétrico distante de superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Não use o aparelho para uma finalidade diferente da descrita neste manual do usuário e use somente acessórios Philips originais.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- O acessórios inseridos dentro da câmara de cozimento ficam quentes durante e após o uso do aparelho. Sempre os manuseie com cuidado. Utilize sempre luvas de forno ou pegadores de panela para manusear os acessórios.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- Consulte as instruções no manual.
- Coloque sempre o filtro corta-pingos antes de utilizar o aparelho.

Atenção

- Este aparelho destina-se somente para uso doméstico. Ele não se destina ao uso em ambientes como cozinhas de funcionários em comércios, escritórios, fazendas ou outros ambientes profissionais. Também não deve ser usado por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes residenciais.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, guardá-lo ou limpá-lo.
- Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, plana e estável.
- Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins profissionais ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções do manual, a garantia perderá a validade e a Philips se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Sempre encaminhe o aparelho a uma assistência técnica autorizada pela Philips para avaliações ou consertos. Não tente consertar o aparelho sozinho. Você pode perder a garantia.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Deixe o aparelho esfriar por, aproximadamente, 30 minutos antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Verifique se os alimentos preparados no aparelho ficam dourados em vez de escuros ou na cor marrom.
- Remova os restos queimados. Não frite batatas frescas a uma temperatura acima de 180°C (para minimizar a produção de acrilamida).
- Tenha cuidado ao limpar a parte superior da câmara de cozimento: o elemento de aquecimento, a borda das peças de metal e a proteção contra respingos estão quentes.
- Verifique sempre se os alimentos estão totalmente cozidos na Airfryer.
- Tenha cuidado ao retirar os alimentos cozidos e tenha cuidado para não deixar os acessórios caírem.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho está em conformidade com os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Trava de segurança interna

O aparelho tem uma trava de segurança interna que garante que só pode ser ligado se a porta estiver corretamente encaixada e fechada. Se a porta estiver corretamente encaixada e fechada, a trava de segurança interna estará destravada.

Reciclagem

- Este símbolo significa que produtos elétricos não deve ser descartados com o lixo doméstico convencional. (Fig. 3)
- Siga as regras de seu país referentes à coleta seletiva de produtos elétricos.

Garantia e suporte

A Versuni oferece garantia de dois anos após a compra deste produto. Esta garantia não é válida se um defeito for devido ao uso incorreto ou à falta de manutenção. Nossa garantia não afeta os seus direitos por lei como consumidor. Para obter mais informações ou para solicitar a garantia, visite nosso site **www.philips.com/support**.